



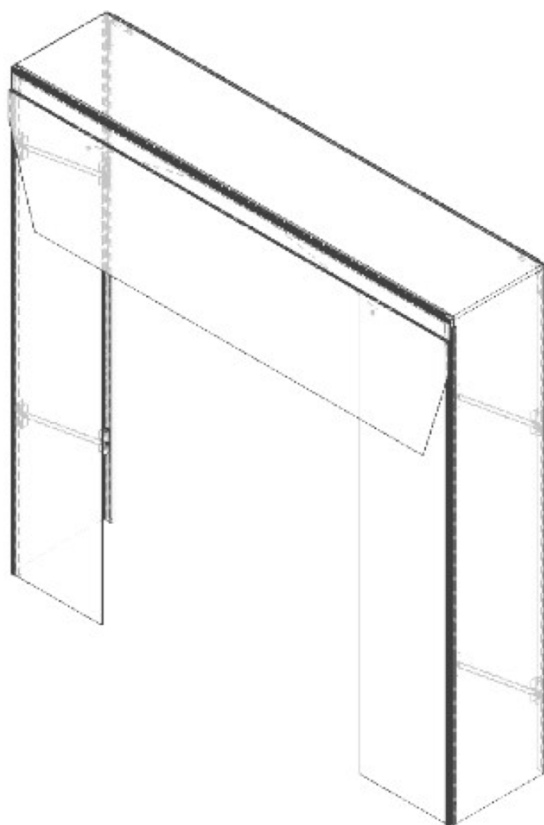

Kaputömítés rámpakiegyenlítőhöz - SG 19

Szerelési utasítás

Áttekintés

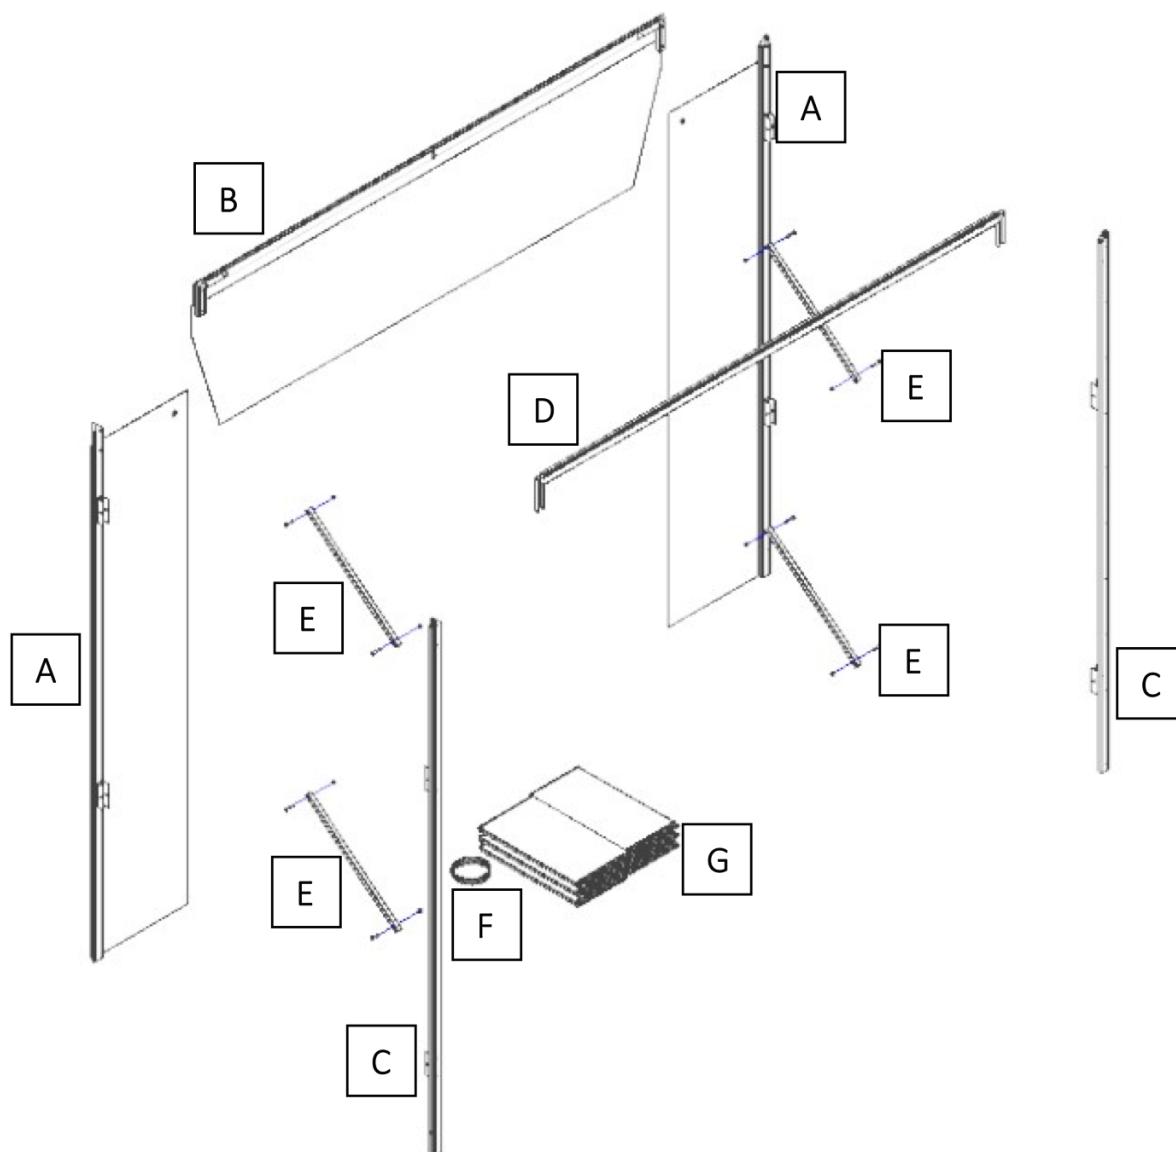


A csomag tartalma:


- A – Oldalprofil gumis előlappal (gyárilag előszerelt)
- B – Felső profil gumis előlappal (gyárilag előszerelt)
- C – Oldalprofil (hátsó)
- D – Felső profil (hátsó)
- E - Oldalsó keresztartók
- F – Rugalmas feszítőszövet és csavarok
- G – Határoló függöny

Szerelés



Szerelje össze az oldalprofilokat a felső profillal, és rögzítse a mellékelt önfúró csavarokkal. Ugyanezt a művelet végezze el mind a két keretnél (elől és hátul)

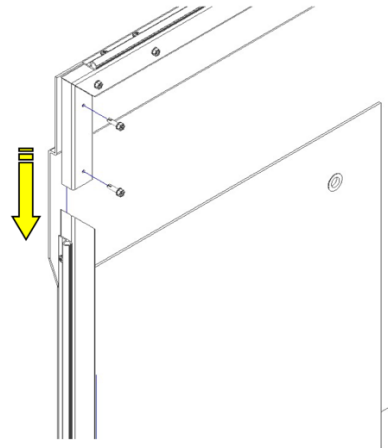


Szerelje össze a négy kereszttartót csavarral és anyával

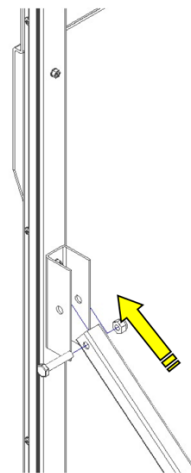


Ha a kaputömítés keretét a talajra helyezi, helyezze be a gumilemez éleit az alumínium profilokba

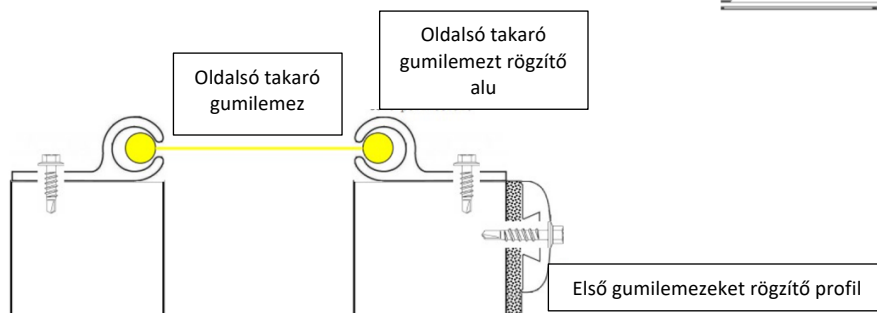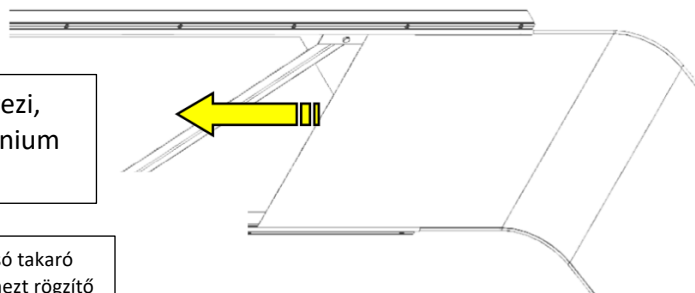

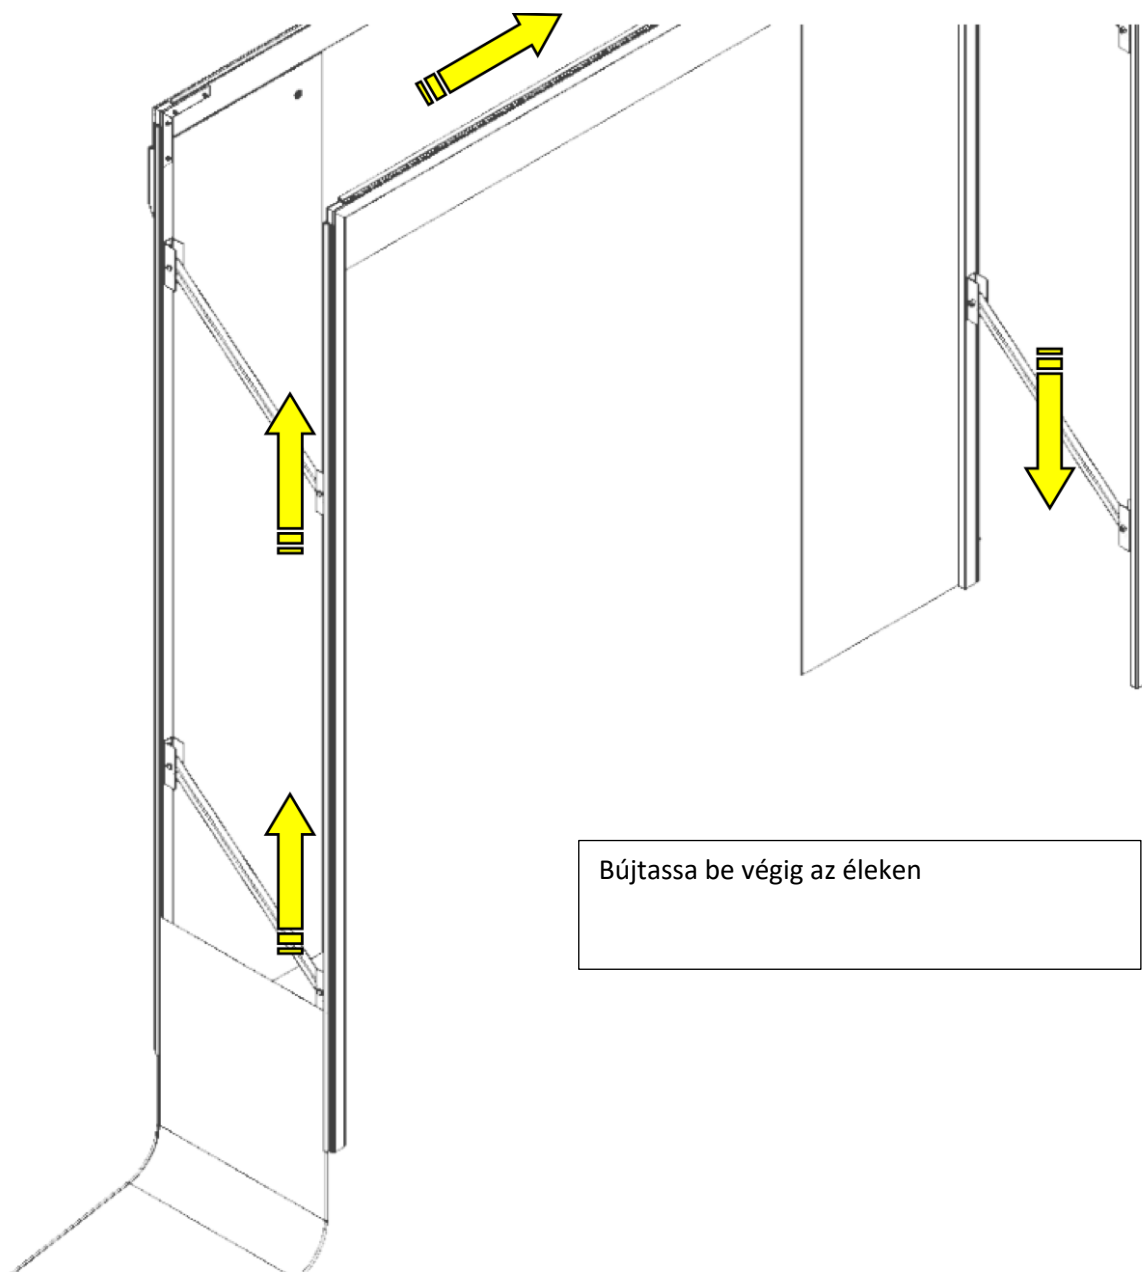



Emelje fel a szerkezetet és rögzítse azt a falszerkezethez (rögzítőanyag nem tartozék)

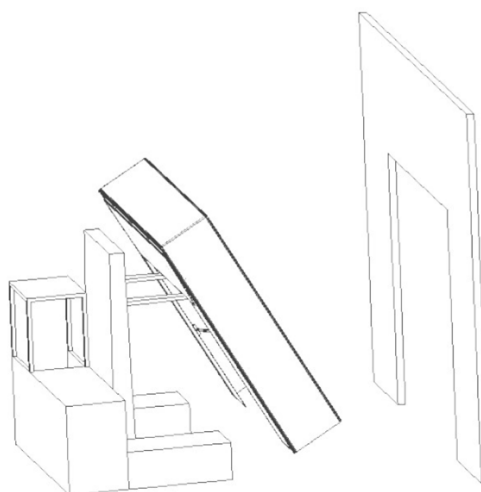

Befejező művelet

FONTOS!

Rögzítse a befűzött lapot mindkét oldalon elől és hátul is, önfúró csavarokkal az alumínium profilhoz

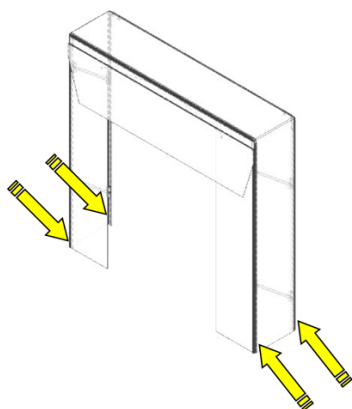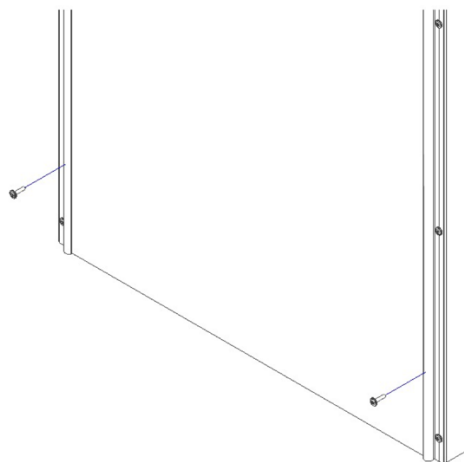

Akassza be a mellékelt gumival összekötött korgokat a függőleges tömítőgumik felső sarkában lévő nyílásokba, majd rögzítse a gumit a bilincssel a felső profil közepére.

